

INSTRUCCIONES DE MONTAJE FUNDA DECOHPPOOL

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Vigile a los niños durante el montaje ya que puede haber riesgo de asfixia.
- No montar cerca de una fuente de calor.
- No utilizar la funda para otro fin que no sea la decoración de la piscina.
- No usar como lona, paravientos o decoración de vallas.
- No montar la funda en días de viento.

OBSERVACIONES PREVIAS

- **IMPORTANTE:** Poner un trozo de precinto entre dos perfiles de plástico (PL) para evitar que se corte el decohpool, proteger la tornillería y la unión de la chapa con cinta para evitar cortar la funda Decohpool. La colocación de la funda Decohpool, tiene que instalarse antes de las columnas vertical (solo para las versiones de piscina con columnas verticales) y antes del skimmer.
- Esta funda ha sido diseñada únicamente para uso decorativo de la piscina toi.
- Debido a que se va a colocar la funda con la piscina **vacía** y en un día soleado es normal que la funda quede con algunas arrugas, que irán desapareciendo conforme se vaya llenando de agua.
- Quitar cualquier elemento alrededor de la piscina que pueda obstaculizar la colocación de la funda Decohpool.
- Evitar cualquier elemento cortante o punzante que pueda dañar la funda.
- Colocar la funda como mínimo con ayuda de 2 personas adultas.




MONTAJE POR PRIMERA VEZ

Dependiendo del modelo de piscina toi que tenga, el montaje de la funda Decohpool puede variar en algunos pasos. La funda Decoh!pool, se tiene que colocar después de haber montado el liner (Leer del manual, Instalación del revestimiento del liner).

Pasos en común para todos los modelos:




PASO 1

- Desenrollar la funda con cuidado de no tocar el suelo para evitar que se manche.
- Comprobar que el dibujo de la funda esta hacia arriba, la franja blanca de la funda debe de quedar en la parte superior.
- Desplegarla longitudinalmente con los brazos abiertos y el dibujo de la funda hacia el exterior, tratando de dejar media funda dentro y la otra media fuera, (Dibujo1). Colocando el borde de la funda +/- 10 cm. sobre el borde de la chapa metálica (Dibujo 2). Para disimular la soldadura de la funda Decoh!pool, situarla detrás de una de las columnas).

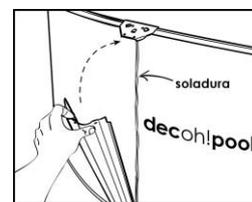
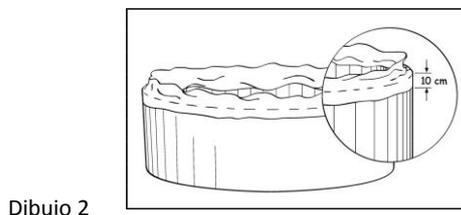
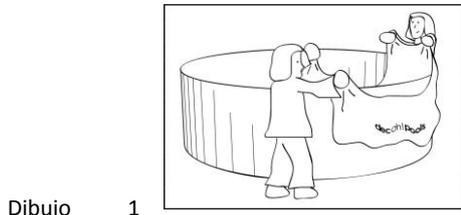


PASO 2

- Ir colocando la funda alrededor de la piscina con suavidad, (*) estirando de la parte inferior de la funda (Dibujo 3/1) y deslizándola de arriba hacia abajo secuencialmente (dibujo 3/2 – 3/3) (no hacerlo de un tirón) con cuidado de no rasgar la funda con los tornillos y la chapa, hasta que llegue al borde inferior de la piscina. (Dibujo 3), (*) Piscinas con columnas verticales.

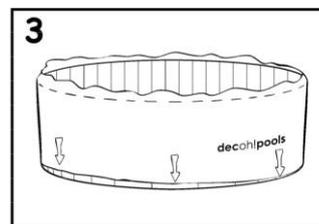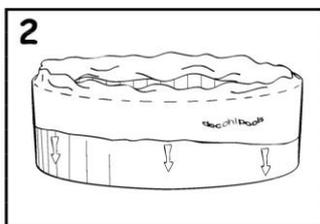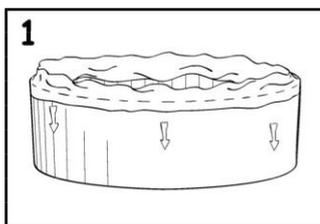

Dibujo 3. (Modelo CANARIAS)

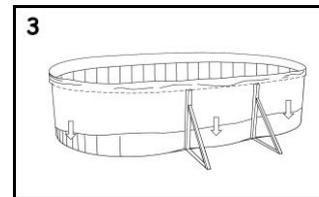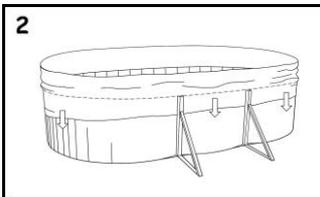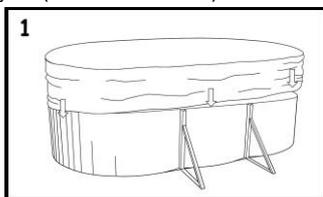




Dibujo 3 (Modelo Ovalada)

COMO SUJETAR LA FUNDA


PASO 3

Antes de colocar los perfiles, hay que eliminar las arrugas de la funda para lo cual tiene que:

- Tensar *ligeramente* la funda Decohpool, estirando del sobrante hacia arriba y doblarlo hacia el interior de la piscina (Dibujo 4, 5). Una vez hecho esto, poner el perfil superior sobre la funda y presionar hacia abajo. Repetir el proceso por todo el perímetro de la piscina, teniendo en cuenta las indicaciones del manual de la piscina (MONTAJE DEL PERFIL SUPERIOR)

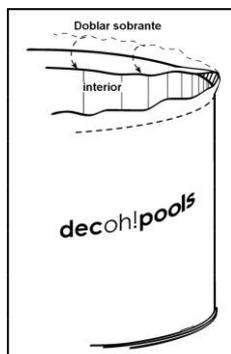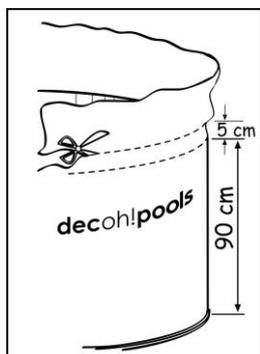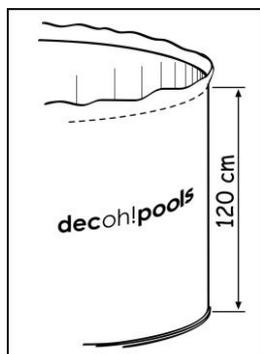

Dibujo 4

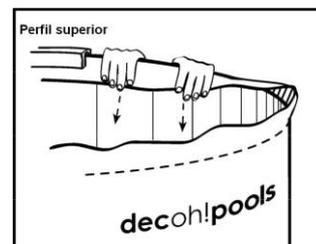

Dibujo 5

Una vez colocada la funda Decohpool y el agua este 5 cm. por debajo del agujero de la válvula de retorno, tendrá que cortar el decohpool y el liner como se indica el MONTAJE DE LA VALVULA DE RETORNO.

Siguiendo el manual, coloque las columnas verticales, perfiles superiores y embellecedores.

Cuando el agua este 5 cm. por debajo del agujero del skimmer, tendrá que cortar la funda Decohpool, seguir los pasos que indica el MONTAJE DEL CUERPO DEL SKIMMER.

SUSTITUCION DEL LA FUNDA DECOHPOOL

Cuando se desee cambiar de funda Decohpool, por otro modelo, siga los pasos siguientes:

- 1.- Vaciar la piscina hasta que queden unos 10 cm. de agua.
- 2.- Desmontar los embellecedores, los perfiles superiores y las columnas verticales (según modelo).
- 3.- Desmontar el skimmer y la válvula de retorno (según modelo).
- 4.- Retirar la funda.
- 5.- Colocar la nueva funda Decohpool, siguiendo los pasos 1, 2, 3



GARANTÍA

TOI, tras muchos estudios e investigaciones, ha optado por este material PE, por ser mucho más biodegradable que otros plásticos. Este producto esta garantizado para una campaña de verano. Ya que la funda Decohpool, va a estar expuesta a unas condiciones climatológicas extremas (sol, lluvia, calor, humedad....) por lo que es normal que los colores vayan perdiendo paulatinamente su intensidad sin perder las propiedades físicas y mecánicas de la funda ya que lleva un tratamiento ultravioleta para alargar su vida útil. Para cualquier reclamación deberá comunicarnos el número de garantía.

Nº DE GARANTIA